


1.

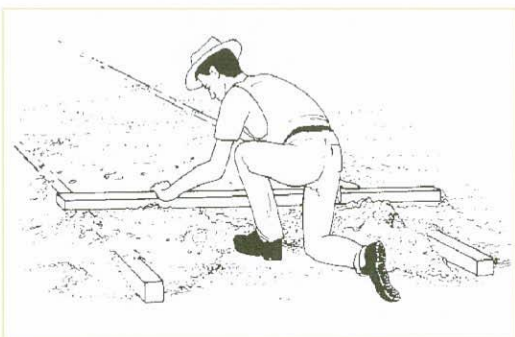


Tipp: Csak akkora felületet készítsünk elő, amennyit egy nap alatt le tudunk burkolni!

2.



A fugáknak legalább 3 mm-eseknek kell lenniük és ügyelni kell rá, hogy ez mindenhol egyenletes legyen. Ezt 2-3 m-enként ellenőrizzük a zsinór és a vezetőléc segítségével. Színes térkövek esetén egyszerre több raklapról dolgozunk! Ne építsünk be olyan térköveket, melyeken hibákat észlelünk.

3.

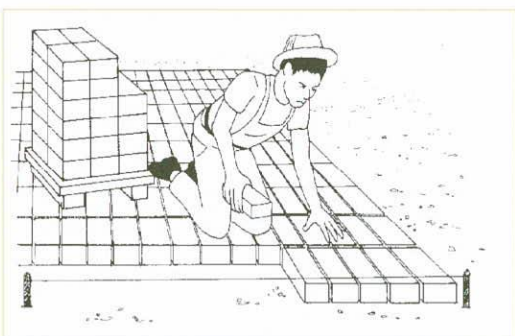

Fontos! A hosszésés min. 0,5%-os, az oldalesés min. 2%-os legyen!  
A köveket kb. 1 cm-rel magasabban fektessük, mint a tervezett magasság, mert a zúzalékágyazat a bevirálás után tömörödik.

4.




A felhasználandó fugázóanyag-mennyiség  $m^2$ -enként 6-10 kg.  
Fenti anyagokat csak száraz állapotban lehet besöpörni. Ne használjunk mésztartalmú anyagot, hogy kerüljük a kivirágásokat!

5.



Fontos! Csak száraz állapotban vibráljunk. Azután az egész leburkolt felületet még egyszer terítsük be homokkal.

6.

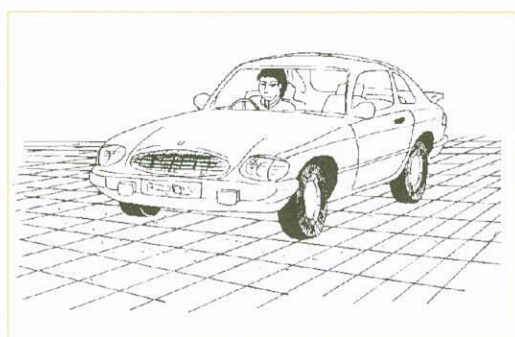

Az elkészült burkolat azonnal terhelhető. Tipp: A homokot – ha lehet – 2-3 hétig hagyjuk a felületen, azután még egyszer söpörjük be!